


CONSIGNE D'INSTALLATION RECOMMANDÉE POUR LE BOUTON DE COURROIE

- Il importe de ne pas heurter les boulons internes qui fixent le manche au corps de la guitare, non plus que la cheville en érable située à la base du talon.
- Il existe deux types d'emplacement pour le boulon du manche : le premier emplacement - notre emplacement original - ainsi que l'emplacement « de raccourci », qu'on trouve sur les guitares au corps moins épais.
- N'utilisez pas une vis d'une longueur supérieure à 1 po pour insérer un bouton de fixation de courroie. N'utilisez jamais un tournevis électrique.
- Vous pouvez employer de la cire pour lubrifier la vis avant de la poser. Cela réduira les risques de fendillement ou de fissure.
- Veuillez prendre note que seul un technicien qualifié devrait installer le bouton de courroie.

EMPLACEMENT ORIGINAL D'INSTALLATION DU BOUTON DE COURROIE SUR LE TALON

Nous recommandons de percer un trou de guidage sur la partie arrondie du talon, à une distance de $2 \frac{3}{16}$ po du dessous de la touche. Se reporter à l'illustration ci-dessous.

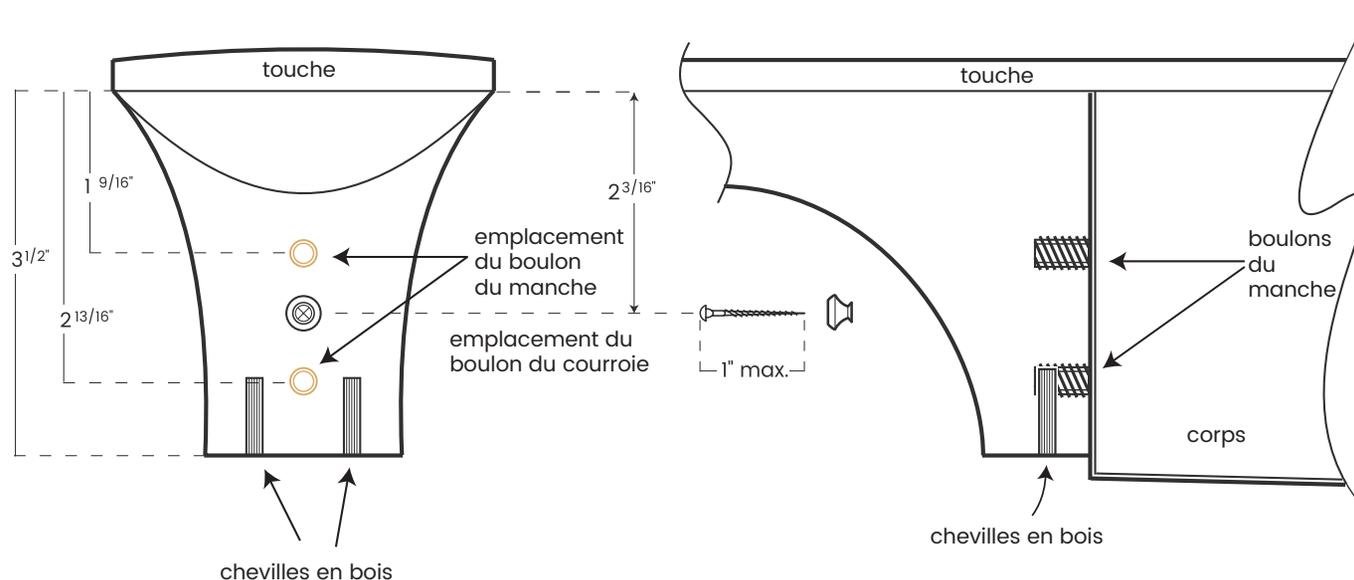

INSTALLATION DU BOUTON DE COURROIE SUR LE TALON « COURT »

- Règle générale, le talon court fait 3 po de longueur et est incorporé aux nouveaux modèles de guitares moins profondes.
- La meilleure façon de connaître la longueur exacte du talon de votre guitare est de prendre la mesure entre la partie inférieure de la touche et la base du talon.
- Pour le talon « court », nous recommandons de percer un trou de guidage sur la partie arrondie du talon, à une distance de $1 \frac{11}{16}$ po du dessous de la touche.

Se reporter à l'illustration ci-dessous:

